

Inštalácia koberca na podložku pod koberce sa robí dvomi spôsobmi. Odporúčame dodržiavať pokyny na inštaláciu, aby nedochádzalo k zvlneniu koberca či iným chybám v dôsledku nedodržania pracovného postupu. Koberec a podložku je vhodné nechať aklimatizovať v miestnosti cca 24 hodín. Dôjde tak k prispôbeniu teploty prostredia.

## METÓDA DVOJITÉHO LEPENIA

### 1. Pripravte podklad:

Podklad musí byť suchý, pevný, čistý a rovný. Prípadné hrubšie praskliny či priehlbiny pretmelte. Výraznejšie hrbole, naopak, zbrúste. Potom celú plochu poriadne očistite od prípadných nečistôt, povysávajte kvalitným vysávačom, aby neboli na podlahe voľné čistočky nečistôt či prachu.

### 2. Inštalujte prechodové lišty:

V mieste, kde bude koberec na podložke prechádzať na inú podlahovú krytinu, inštalujte kovový prechodový profil. Je ich niekoľko typov. Takzvaný redukčný profil bude potrebný na dlažbu, drevenú či laminátovú podlahu. Prechodový na spojenie medzi dvomi kobercami. A ukončovací profil na miesto, kde je povrch podlahy v rovnakej výške ako povrch pod podložkou, väčšinou je to spoj koberca a PVC.

### 3. Prilepte podložku:

Rozviňte podložku od steny k stene, na každej strane nechajte presah asi päť centimetrov. Pásky podložiek kladte vedľa seba na doraz, pruh vedľa pruhu, podľa typu podložky, potlačenou stranou nahor, prípadne stranou s vystuženým povrchom. Ak budete mať na koberci plánovaný spoj, musia byť spoje podložky takzvané do kríža, teda v uhle 90 stupňov voči spoju koberca. Spoj medzi dielmi koberca by mal byť zároveň najlepšie v miestach s malým pohybom osôb. Keď rozmiestnite podložku po celej ploche, zrolujte ju po pruhoch späť z polovice miestnosti. Na podklad naneste kvalitné fixačné lepidlo, tzv. suchý zips, na aplikáciu sa používa valček. Keď lepidlo trochu uschne, uložte naň podložku. Dôkladne ju uhladte, aby sa dokonale prilepila a vytlačili ste prebytočný vzduch. Rovnaký postup opakujte v druhej polovici miestnosti.

### 4. Inštalujte koberec:

Koberec sa kladie rovnako ako na akýkoľvek podklad. Rozprestrite ho v miestnosti, aby ste mali dostatočný presah okolo všetkých stien. Potom ho orežte podľa stien na dlhších stranách miestnosti. Vďaka tomu nebude hroziť pnutie pri rolovaní. Na lepenie na podložku sa používa disperzné lepidlo na koberce bez rozpúšťadiel, ktoré by mohli narušiť podložku. Lepidlo nanášajte stierkou s ozubením, väčšinou typu A2. Koberec aj podložku spoločne zrolujte doprostred miestnosti. Lepidlo nanášajte smerom od stien k ohybu koberca. Nezostanete tak odrezaní od koberca plochou pokrytou lepidlom. Lepidlo nechajte trochu uschnúť podľa odporúčaní výrobcu, potom naň opatrne položte koberec, aby bol položený súmerne a netvoril hrby či vlny. Potom koberec uhladte rukou alebo hladidlom na násade od prostriedku do krajov, aby ste vytlačili vzduch a krytina tesne priláhla na podložku. Rovnaký postup opakujte na druhej polovici koberca. Potom prilepený koberec odrežte načisto k stene. Zvyšky hneď nevyhadzujte, ešte sa budú hodiť.

### 5. Olemujte podlahu lištami:

Koberec je vhodné olišťovať, aby ste pri vysávaní nepoškodili maľbu. Vďaka lištám bude koberec vyzeráť tiež lepšie. Najbežnejší postup je inštalovať po obvode biele plastové kobercové lišty vysoké päť centimetrov pomocou montážneho lepidla. Do týchto lišt sa vkladajú vopred narezané, päť centimetrov vysoké pruhy zo zvyškov inštalovaného koberca.

**Budete potrebovať:** podložku pod koberec, koberec, fixačné lepidlo na podložku, disperzné lepidlo na koberce, stierku s ozubením, valček, podlahársky alebo odlamovací nôž, kobercové lišty, montážne lepidlo v kartuši, vytlačovaciu pištoľ, meter, ceruzku, prechodové lišty. Prípadne vyrovnávaciu hmotu na vyrovnanie hrubších prasklín či priehlbín.

## METÓDA NAPÍNANIA:

### 1. Pripravte podklad :

Podklad musí byť suchý, pevný, čistý a rovný. Prípadné hrubšie praskliny či priehlbiny pretmelte. Výraznejšie hrbole, naopak, zbrúste. Potom celú plochu riadne očistite od prípadných nečistôt, a povysávajte kvalitným vysávačom, aby neboli na podlahe voľné čistočky nečistôt či prachu.

### 2. Inštalujte prechodové lišty:

Pozrite bod 2 pri metóde dvojitého lepenia.

### 3. Inštalujte napínacie lišty:

Podľa podkladovej vrstvy použite napínacie lišty s klincami do betónového či dreveného podkladu. Tieto lišty inštalujte po celom obvode miestnosti, kde koberec ukončujete, tzn. pri stenách a napríklad vstavaných skrinách. Medzi napínacou lištou a stenou ponechajte medzeru cca 3 – 7 mm (2/3 výšky koberca), do ktorej potom zatlačte odrezanú časť koberca. Do dverí či miest, kde prechádza koberec na inú krytinu, nainštalujte prechodové lišty.

### 4. Inštalujte podložku:

Pásky podložiek kladte vedľa seba na doraz, pruh vedľa pruhu, podľa typu podložky, potlačenou stranou nahor, prípadne stranou s vystuženým povrchom. Ak budete mať na koberci plánovaný spoj, musia byť spoje podložky takzvané do kríža, teda v uhle 90 stupňov voči spoju koberca. Spoj medzi dielmi koberca by mal byť zároveň najlepšie v miestach s malým pohybom osôb. Podložku inštalujte po celej ploche, tesne k napínacím lištám a profilom, tiež na doraz, všetky presahy odrežte nožom. Podložku zafixujte na niekoľkých miestach k podkladu, aby nedochádzalo k jej pohybu pri manipulácii s kobercom. Na drevenom podklade zafixujte podložku sponkovacím kladivom, na betónovom podklade fixačným lepidlom v spreji. Spoj podložky je vhodné prelepiť páskou Duck Tape.

### 5. Inštalujte koberec:


Koberec rozprestrite v miestnosti, aby ste mali dostatočný presah okolo všetkých stien. Potom zarežte koberec na jednej, kratšej strane miestnosti. Koberec nerezte presne k stene, ale s presahom cca 5 mm. Pomocou kolenného napínáka zafixujte koberec do zúbkov napínacích lišt a pomocou bolstera zatlačte koberec medzi napínaciu lištu a stenu. Potom prejdite na opačný koniec miestnosti a opakujte celý postup, aby došlo k primeranému napnutiu koberca. Následne opakujte celý postup na zvyšných stranách koberca. Spájané časti koberca odrežte narovno, uložte k sebe a pri hobby inštalácii podlepte lepidlom v spreji F.599.

## 6. Olemujte podlahu lištami

Koberce je vhodné olišťovať, aby ste pri vysávaní nepoškodili maľbu. Vďaka lištám bude koberec vyzeráť tiež lepšie. Najbežnejší postup je inštalovať po obvode biele plastové kobercové lišty vysoké päť centimetrov pomocou montážneho lepidla. Do týchto lišt sa vkladajú vopred narezané, päť centimetrov vysoké pruhy zo zvyškov inštalovaného koberca.

**Budete potrebovať:** podložku pod koberec, koberec, sponkovací kladivo či fixačné lepidlo na podložku, pásku Duck Tape, podlahársky alebo odlamovací nôž, kolenný napínak, bolster, kobercové lišty, montážne lepidlo v kartuši, vytlačovaciu pištoľ, meter, ceruzku, prechodové lišty. Prípadne vyrovnávaciu hmotu na vyrovnanie hrubších prasklín či priehlbín.

**Vy i váš koberec budete milovať podložku Floorwise a jej benefity**

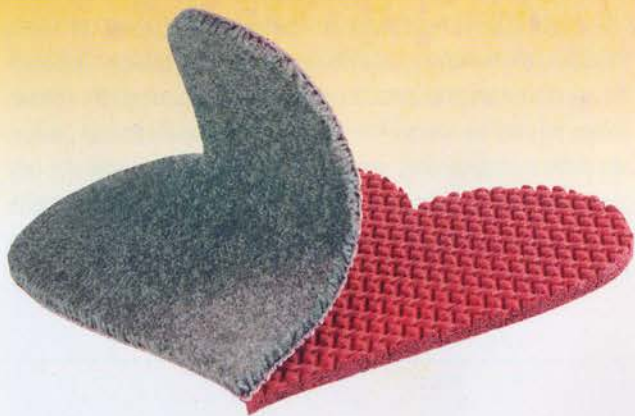

*Prosíme, majte na pamäti skutočnosť, že pod koberce na slabom, väčšinou bielom filci sa odporúča inštalovať iba podložky s extra zvýšenou hustotou, napríklad Floorwise Lift, Floorwise Tread, Floorwise Supreme, Floorwise Endura, Floorwise Pinnacle. Pod koberce na hrubšom, modrom filci či koberce s klasickým, kvalitným mriežkovým podkladom je možné inštalovať všetky ponúkané podložky Floorwise.*

Parametre podložiek Floorwise, kombinovanú tabuľku odporúčaní a videonávody na oba druhy inštalácie nájdete na stránkach [www.proflooring.cz](http://www.proflooring.cz)

V prípade akýchkoľvek nejasností neváhajte kontaktovať vášho predajcu pre odborné rady či odporúčania.

Váš odborný predajca:



wiseup@  
www.floorwise.co.uk  
www.proflooring.cz

**floorwise**

Návod na inštaláciu

# SPRÁVNÁ VOĽBA!

Podložka pod kobercom poskytne vášmu novému kobercu:



**Extra komfort**



**Extra odolnosť**



**Extra tepelnú izoláciu**



**Extra zvukovú izoláciu**



wiseup@  
www.floorwise.co.uk  
www.proflooring.cz